
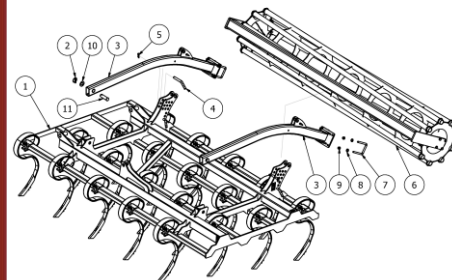
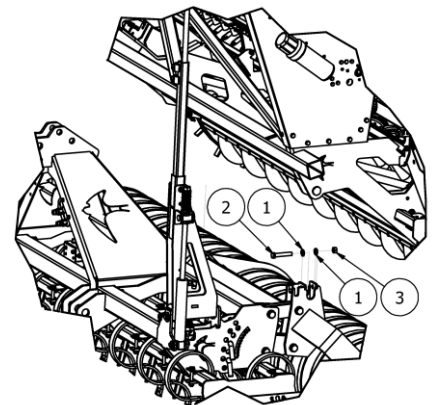
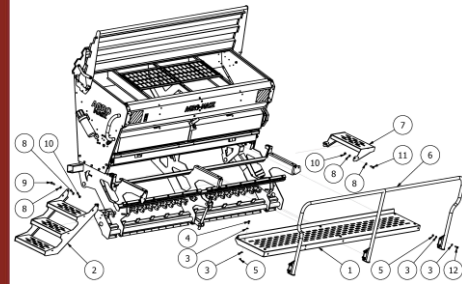
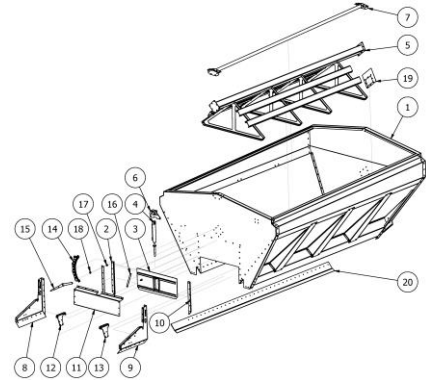


KATALOG CZĘŚCI

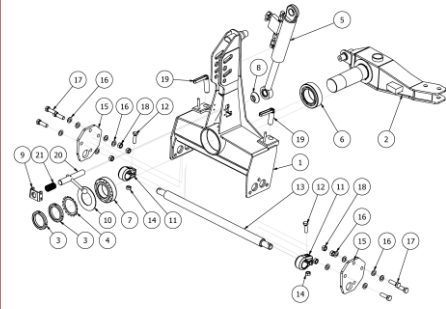


ATO

www.agro-masz.eu

AGRO[®]
MASZ


Modern Farming

Rysunek R1 | ATM0096 ATO – agregat talerzowy z wałem oponowym

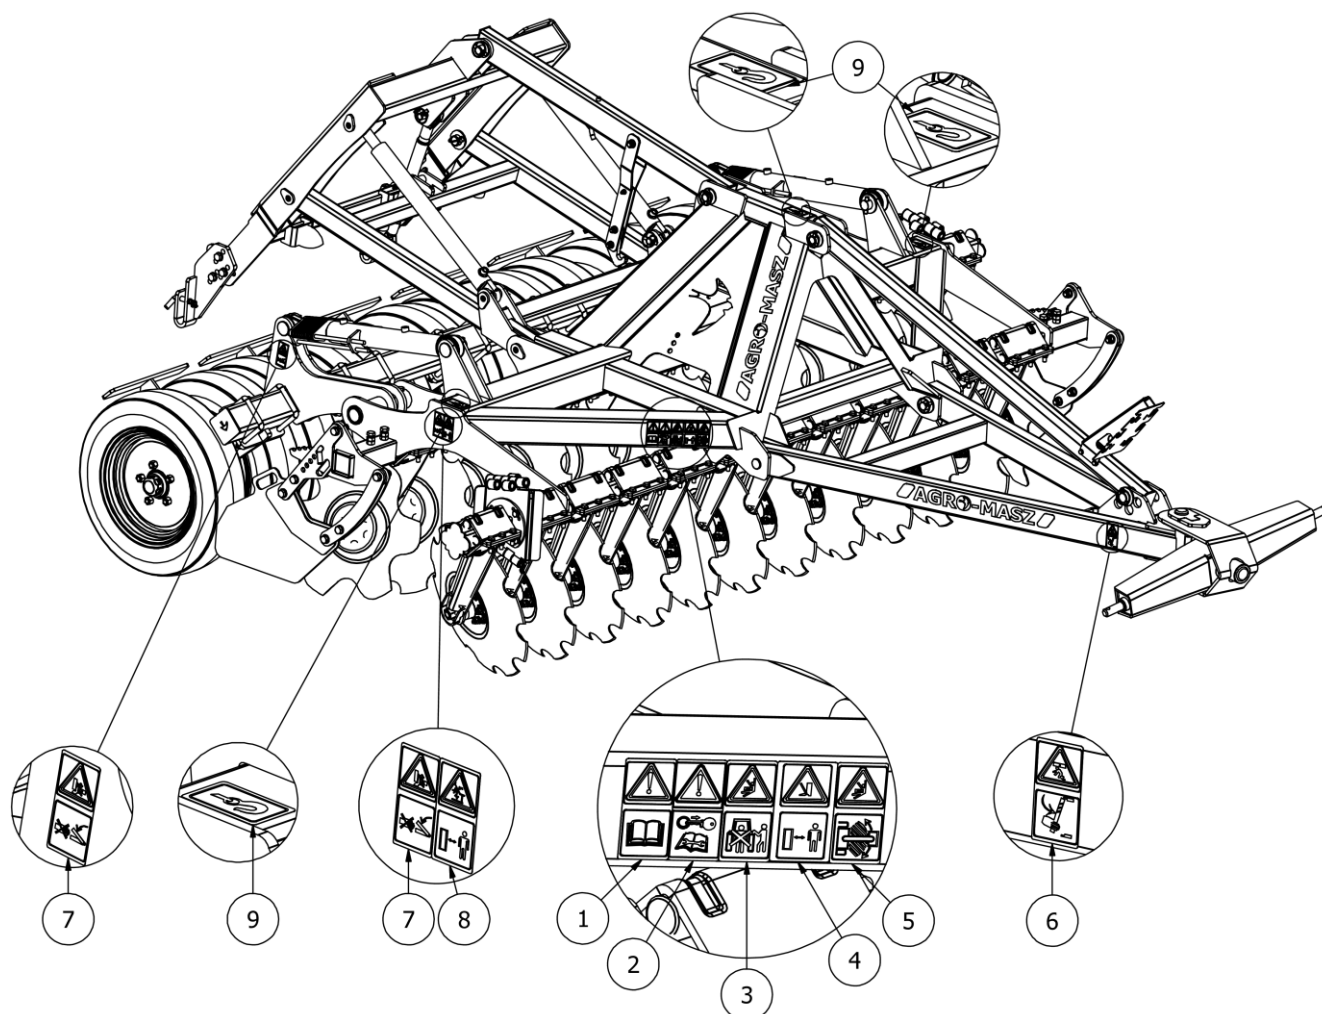

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
2	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
3	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
4	1	EW00063	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia kończyn przez elementy robocze maszyny lub zranienia ostrymi krawędziami
5	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej
6	1	EW00260	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia ciała przez elementy konstrukcji. Zamontuj podporę.
7	4	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zginiatania
8	2	EW00266	Piktogram ostrzegawczy - Uwaga ruchome podzespoły


Rysunek R2 ATM0096 ATO – agregat talerzowy z wałem oponowym

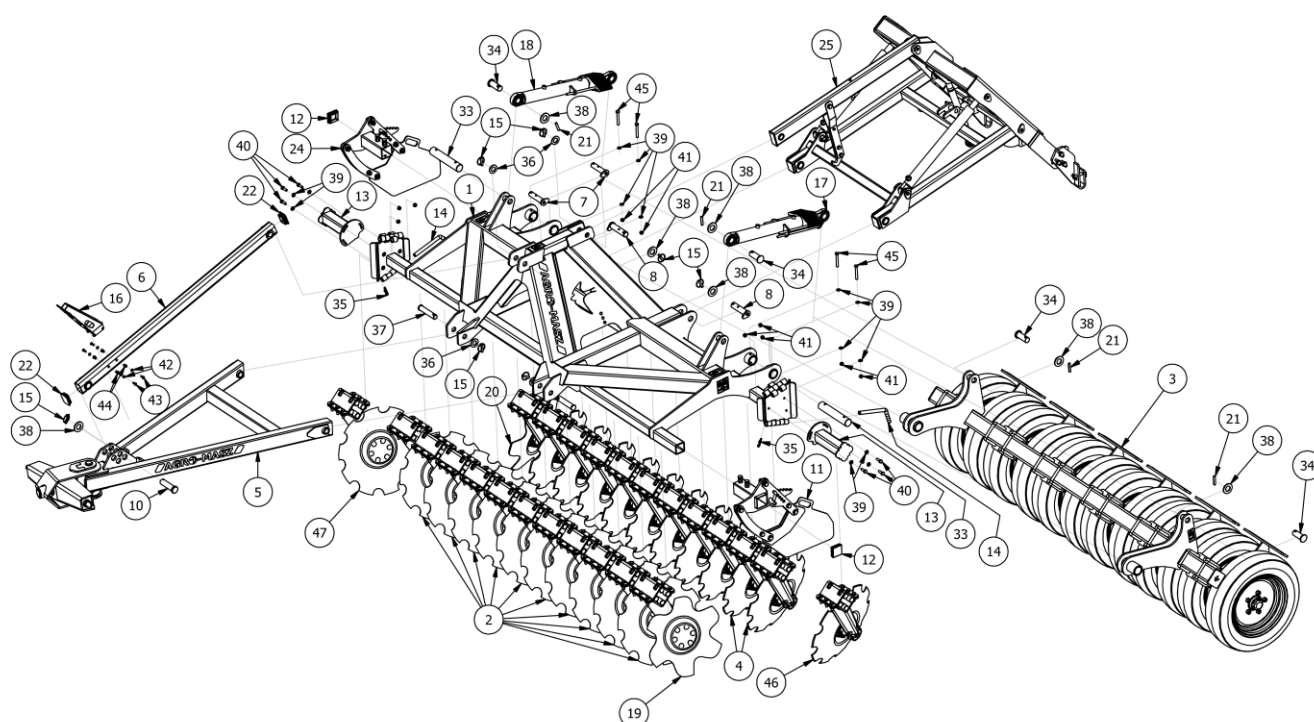

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00495	Rama ATO 3m
2	10	BT00097-1256	Noga lewa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)
3	1	AT00436	Wał oponowy 3m
4	10	BT00099-1256	Noga prawa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)
5	1	AT00331	Zaczep ATO kompletny
6	1	AT00355	Odciąg przód
7	2	EW00897	Sworzeń Fi30xL130 z zabezpieczeniem i smarowniczką
8	2	EW00899	Sworzeń Fi35xL140 z zabezpieczeniem i smarowniczką
9	4	EW00254	Naklejka AGRO-MASZ jedna linia 50 x 600
10	1	EW00656-02	Sworzeń Fi35xL125
11	1	AT00452	Ekran lewy kompletny
12	2	EW00395	Zatyczka plastikowa 70x70
13	2	AT00460	Mocowanie talerza skrajnego
14	2	BT00095	Sworzeń zawiasu Fi20xL200
15	7	EW00004	Zawlecza z zapinką Fi10
16	1	AT00578	Uchwyt przewodów
17	1	AT00571	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00L kompletny
18	1	AT00585	Siłownik SMT2AM.63.36.130-00P kompletny
19	1	BT00097-1251S	Noga lewa kompletna z talerzem skrajnym 510 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)
20	1	BT00099-1251S	Noga prawa kompletna z talerzem skrajnym 510 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
21	4	EL00063	Kołek sprężysty Fi12xL60
22	2	PL01266	Zatyczka gumowa profilu 60x80
23	2	EW00266	Piktogram ostrzegawczy - Uwaga ruchome podzespoły
24	1	AT00593	Ekran prawy kompletny
25	1	AT00595	Hydropak kompletny ATO
26	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
27	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
28	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
29	1	EW00063	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia kończyn przez elementy robocze maszyny lub zranienia ostrymi krawędziami
30	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej
31	1	EW00260	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia ciała przez elementy konstrukcji. Zamontuj podpórę.
32	4	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zginiatania
33	2	EW00896	Sworzeń Fi50xL278
34	4	BT.ET.00029	Sworzeń Fi40xL85
35	2	AP00032	Zawlecza rozginana Fi4
36	4	P30/O	Podkładka płaska M30 ocynk
37	2	EW01044	Sworzeń zaczepu Fi30xL150
38	7	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
39	14	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
40	6	S12x35/8,8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
41	10	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
42	4	P08/O	Podkładka płaska M08 ocynk
43	4	S08x20/8,8/O	Śruba ocynk M08x20 8,8
44	4	EW01095	Nitonakretka M8
45	4	S12x90/5,8/O	Śruba ocynk M12x90 5,8
46	1	BT00099-1156	Noga prawa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L174 Fi35)
47	1	BT00097-1156	Noga lewa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L174 Fi35)
48	3	EW00275	Piktogram informacyjny - Punkt mocowania zawiesi pasowych


Rysunek R3 AT00331 Zaczep kompletny

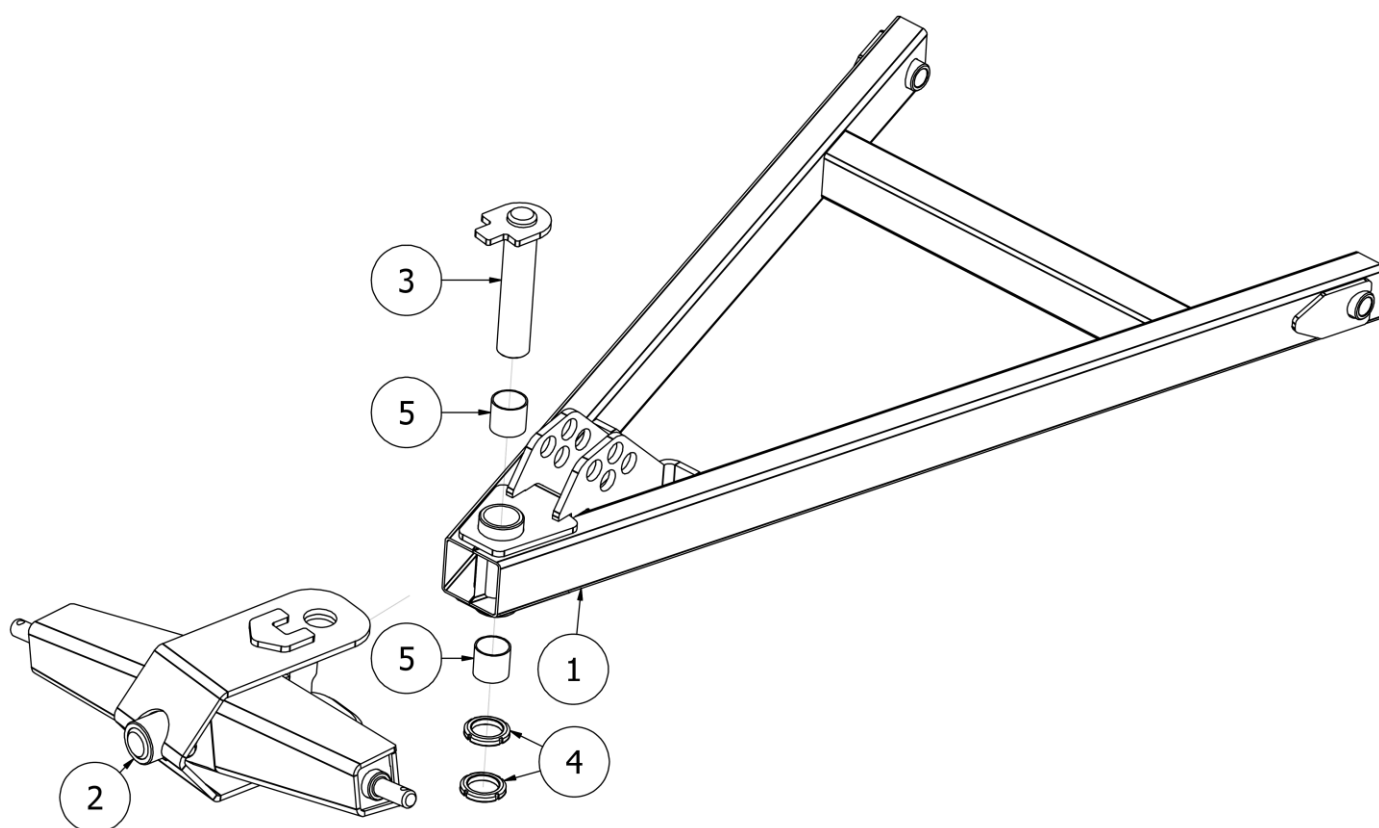

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00243	Rama zaczepu
2	1	AT00354	Zaczep ATO
3	1	AT00370	Sworzeń Fi50x230
4	2	EL00074	Nakrętka łożyskowa KM10
5	2	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50

Rysunek R4 AT00354 Zaczep ATO

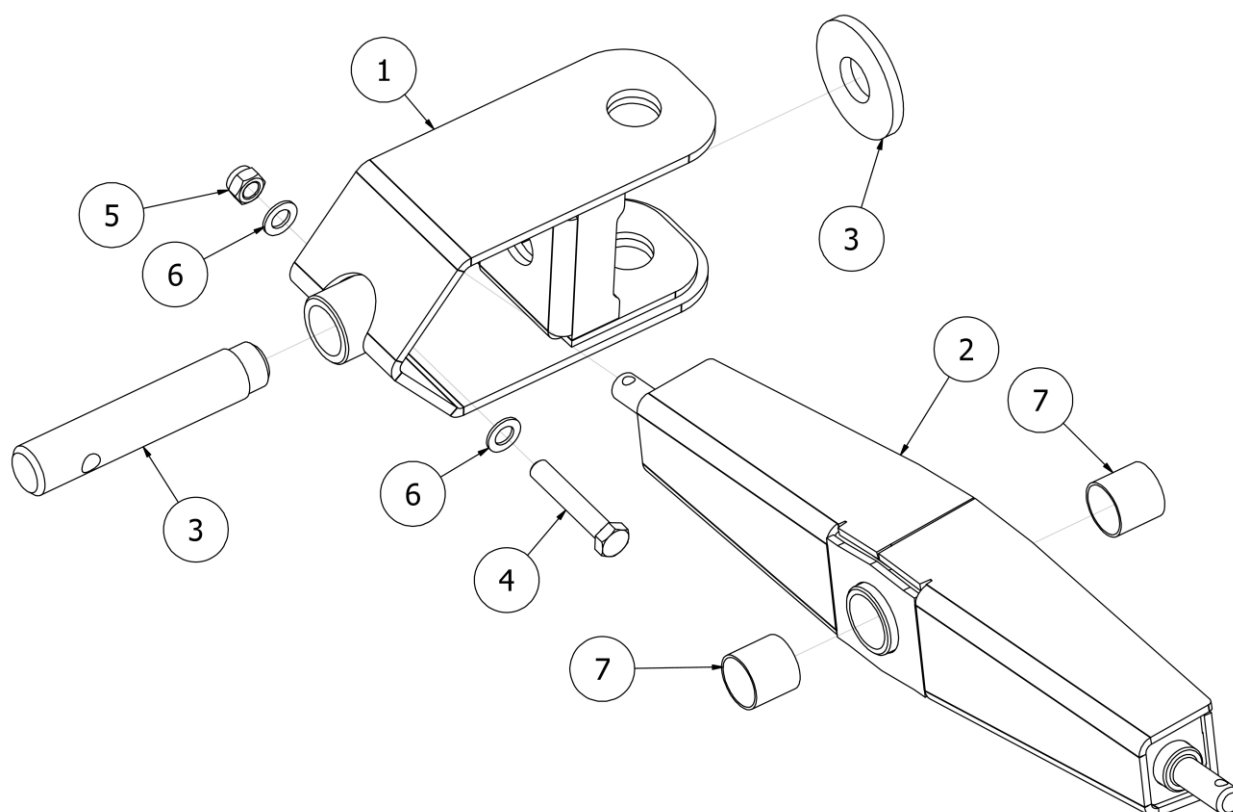


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00342	Zaczep wahadła
2	1	AT00350	Belka zaczepu
3	1	AT00353	Sworzeń belki
4	1	S20x110/8.8/O	Śruba M20x110 8.8 ocynk
5	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
6	2	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
7	2	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50

Rysunek R5 AT00593 Ekran prawy kompletny

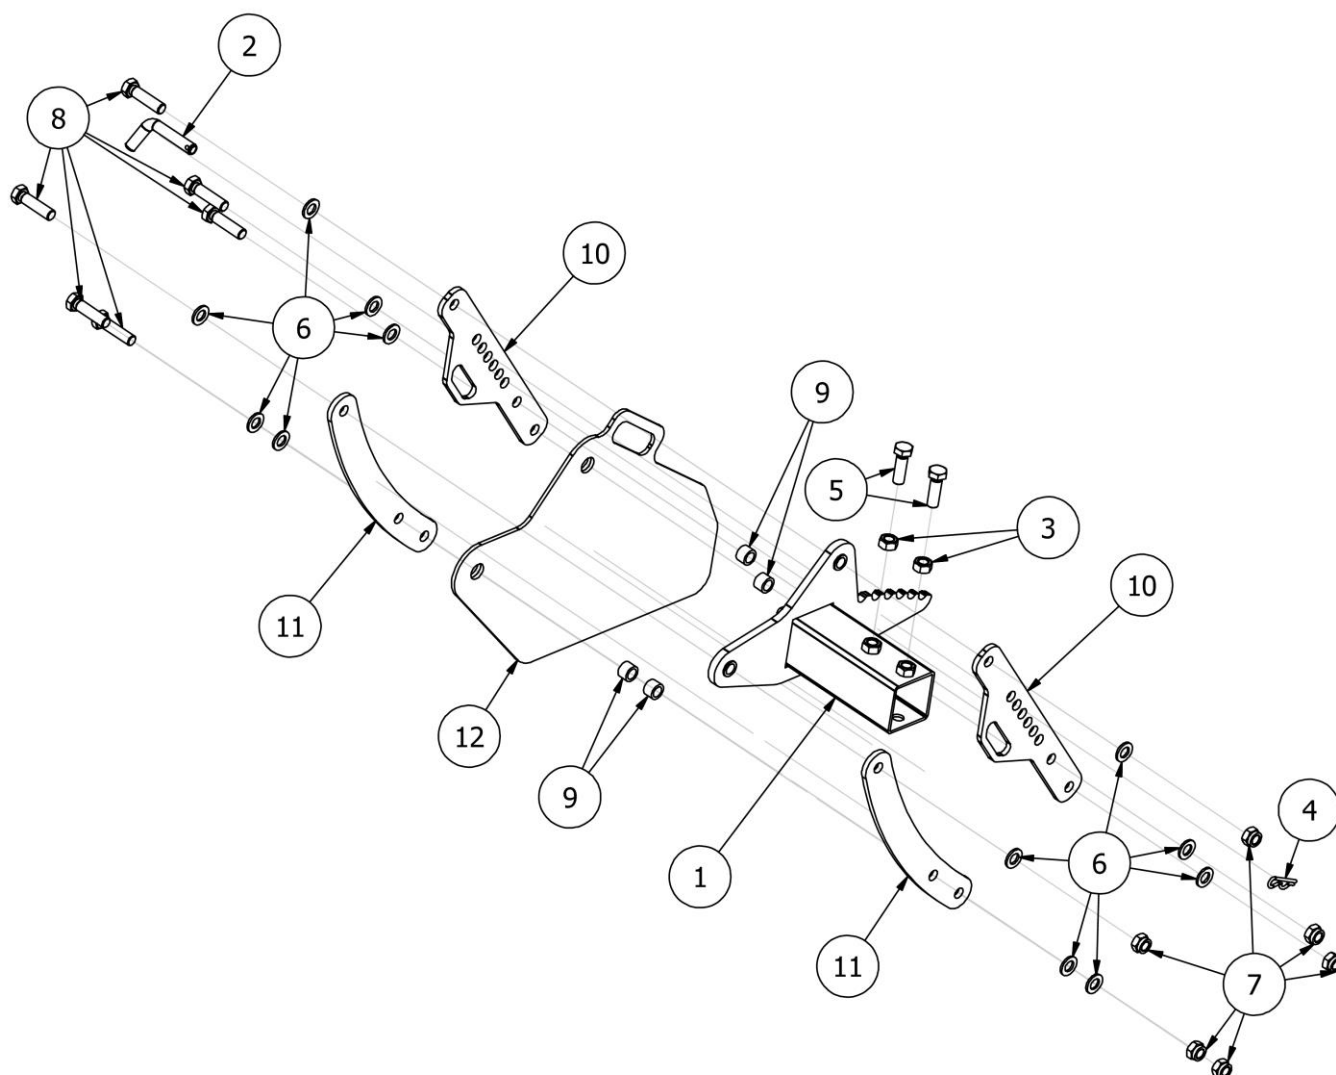

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00592	Uchwyt ekranu do ramy prawy
2	1	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
3	2	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
4	1	AP00032	Zawleczka rozginana Fi4
5	2	S16x50/8,8/O	Śruba ocynk M16x50 8,8
6	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
7	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
8	6	S16x60/8.8/O	Śruba ocynk M16x60 8.8
9	6	BT.ET.00001	Tulejka 24x16.5
10	2	AT00455-01	Płaskownik wahacz
11	2	AT00455-02	Płaskownik wahacz
12	1	AT00457-2	Ekran plus wzmacnienie


Rysunek R6 AT00452 Ekran lewy kompletny

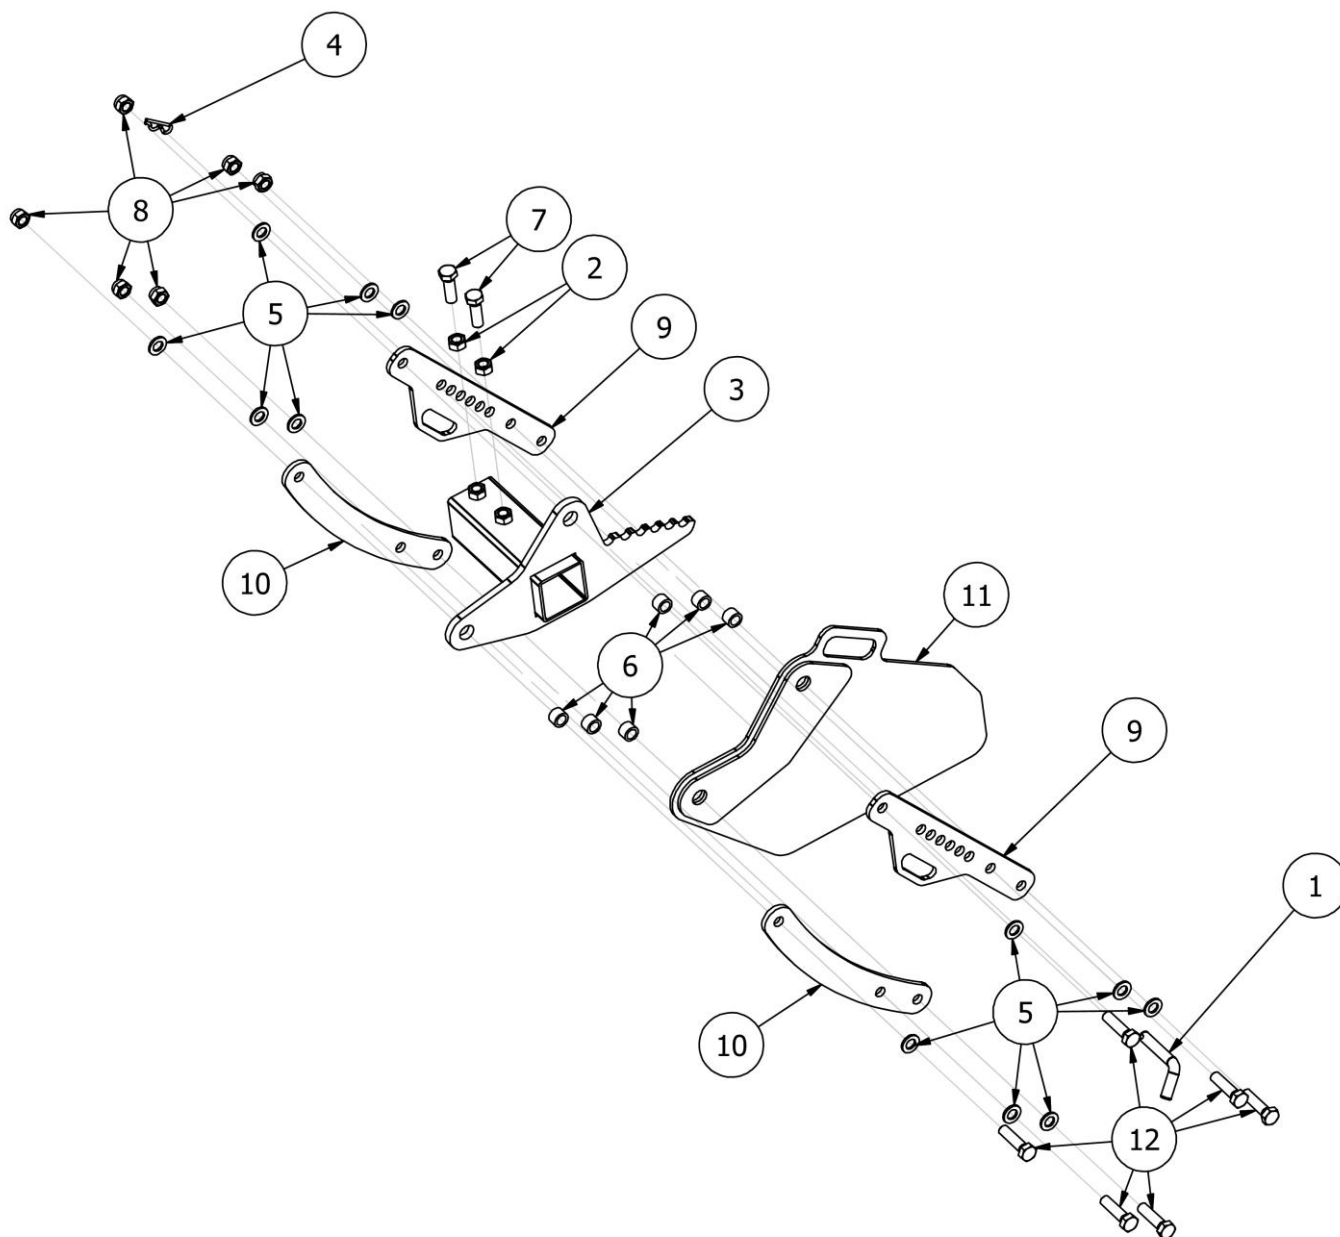

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
2	2	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
3	1	AT00453	Uchwyt ekranu do ramy lewy
4	1	AP00032	Zawleczka rozginana Fi4
5	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	6	BT.ET.00001	Tulejka 24x16.5
7	2	S16x50/8,8/O	Śruba ocynk M16x50 8,8
8	6	NS16/O	Nakrętka samokontruująca M16 8 ocynk
9	2	AT00455-01	Płaskownik wahacz
10	2	AT00455-02	Płaskownik wahacz
11	1	AT00457-1	Ekran plus wzmocnienie
12	6	S16x60/8.8/O	Śruba ocynk M16x60 8.8

Rysunek R7

BT00097-1256 Noga lewa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)

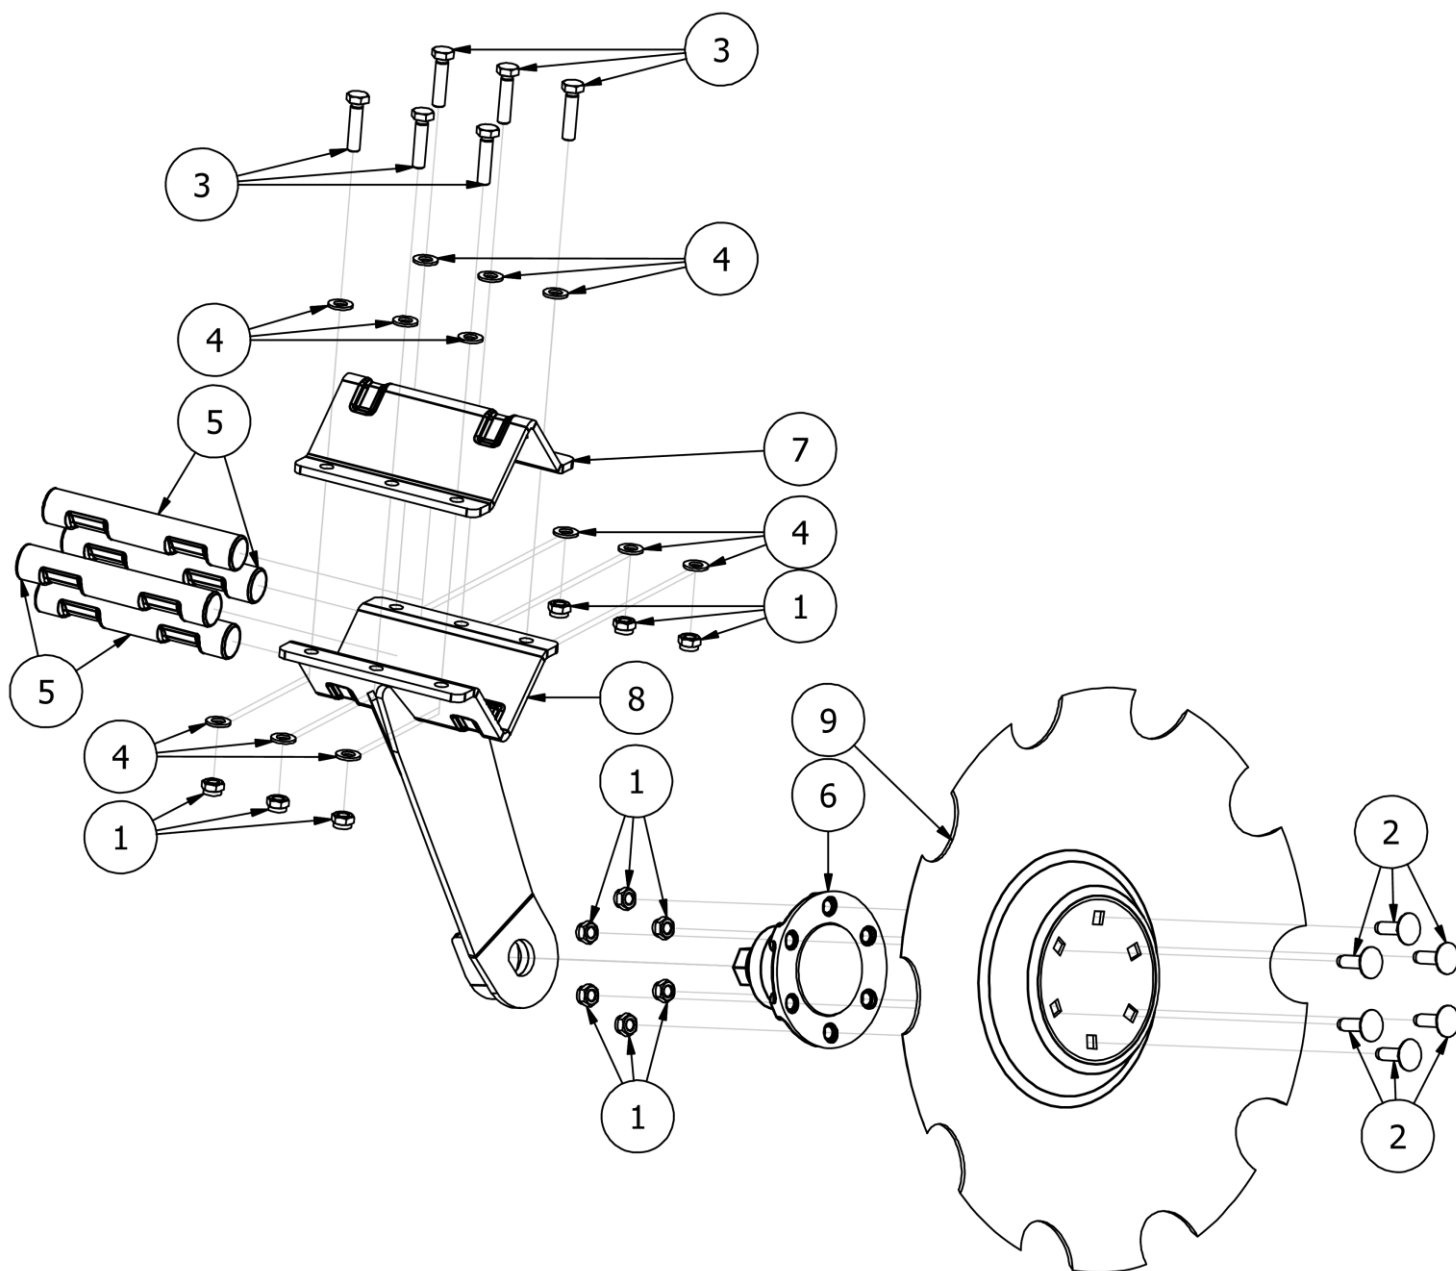


LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	12	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
4	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
6	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
7	1	EW00733-02	Daszek 204mm
8	1	EW00725-12	Noga lewa na talerz "P" (L204 Fi35)
9	1	BT00530-56	Talerz 560 "P"

Rysunek R8

BT00097-1251S Noga lewa kompletna z talerzem skrajnym 510 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)

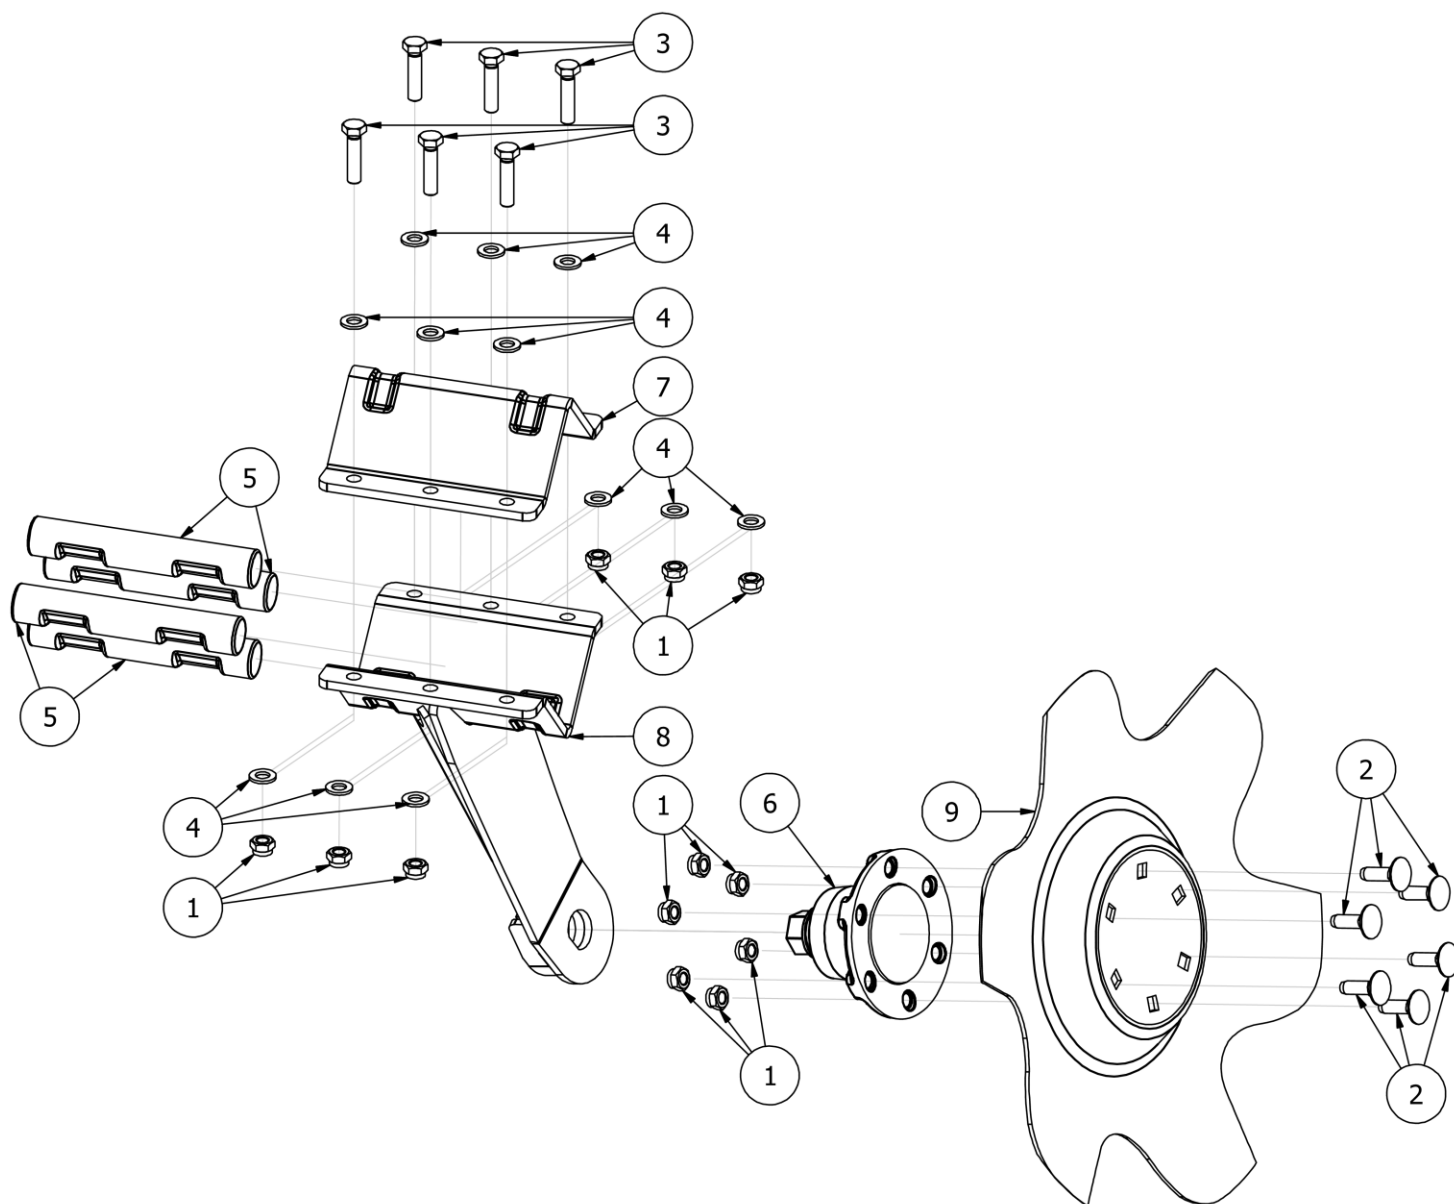


LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	12	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
4	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
6	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
7	1	EW00733-02	Daszek 204mm
8	1	EW00725-12	Noga lewa na talerz "P" (L204 Fi35)
9	1	BT00530-51S	Talerz skrajny 510 "P"

Rysunek R9

BT00097-1156 Noga lewa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L174 Fi35)

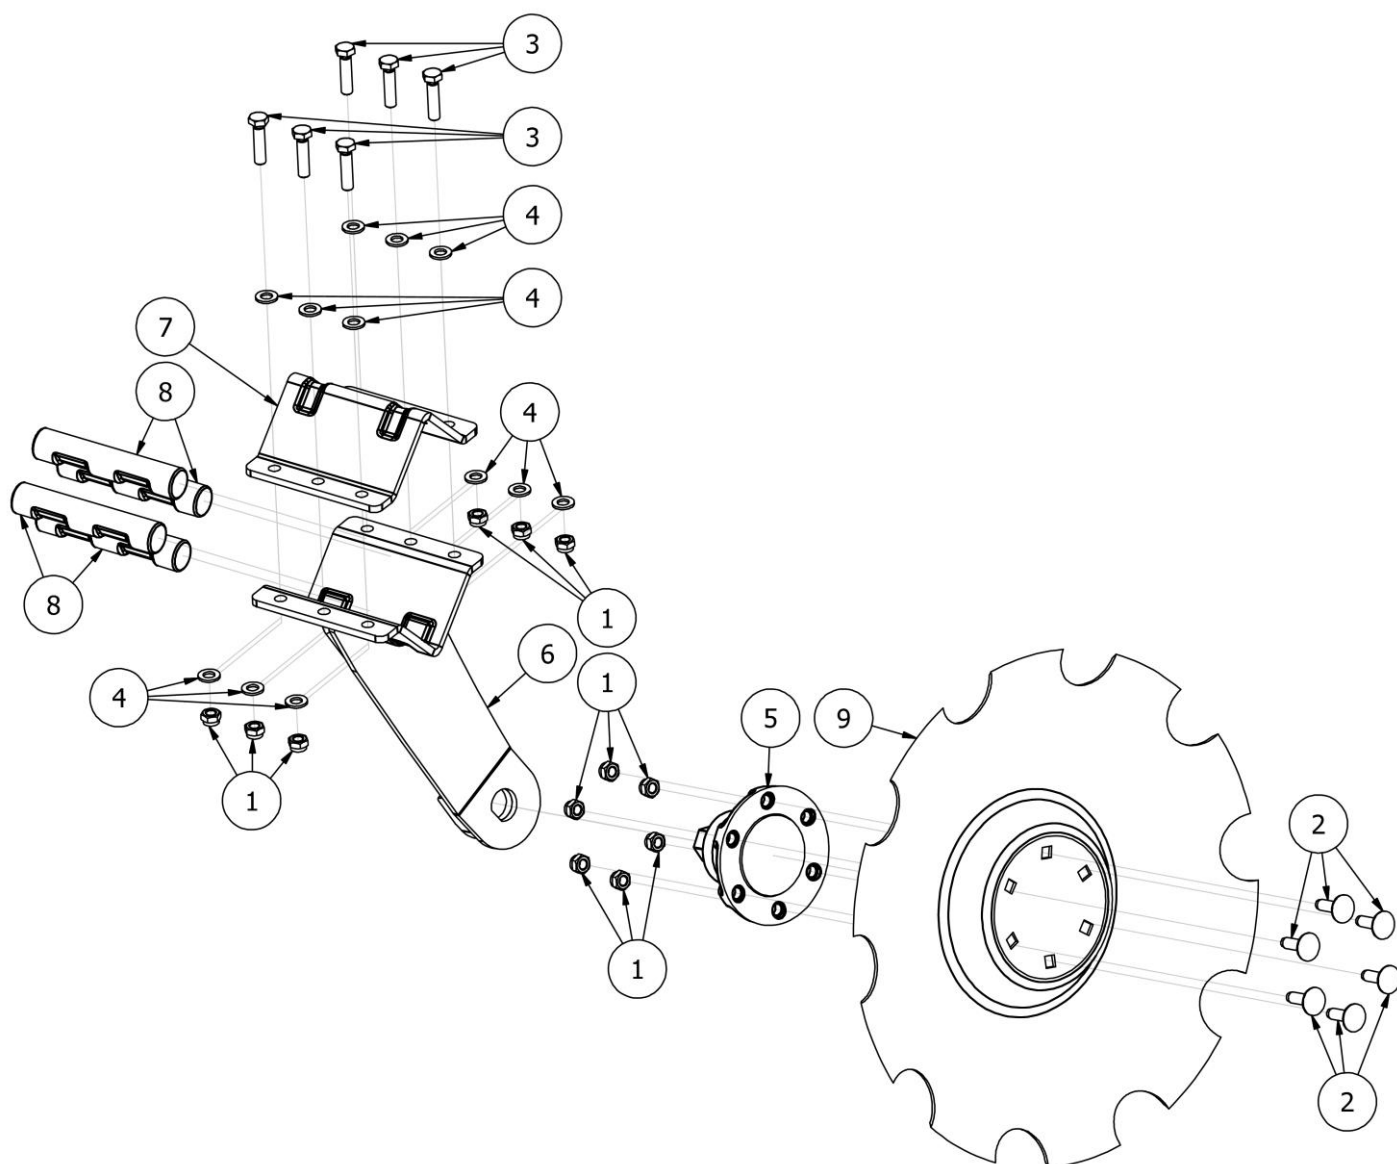


LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	12	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
4	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
6	1	EW00725-11	Noga lewa na talerz "P" (L174 Fi35)
7	1	EW00733-01	Daszek 174mm
8	4	EW00420-01	Amortyzator gumowy Fi35xL180
9	1	BT00530-56	Talerz 560 "P"

Rysunek R10

BT00099-1256 Noga prawa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)

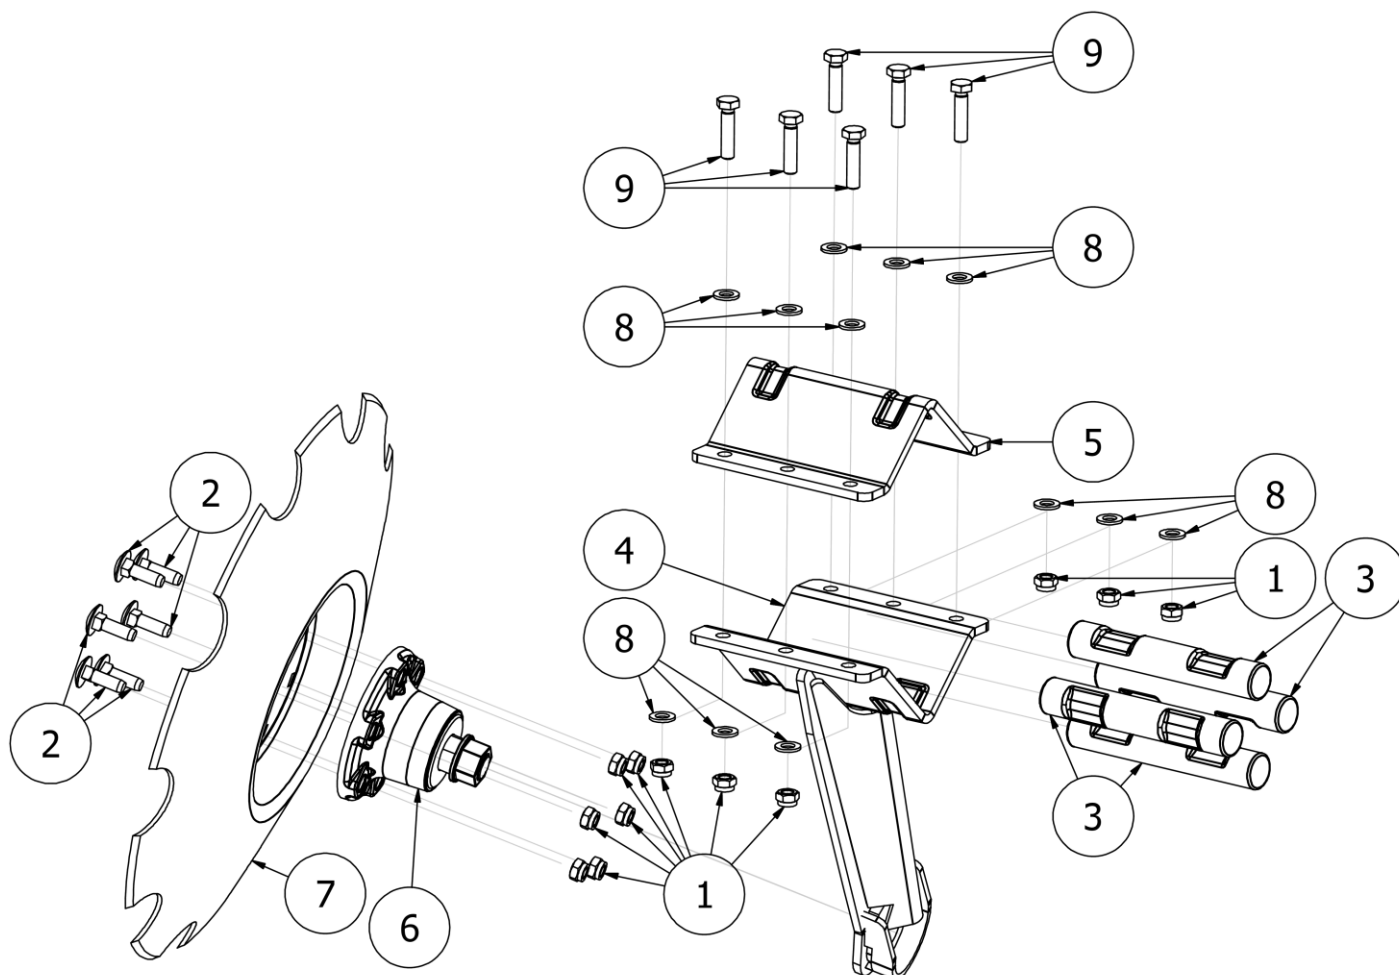


LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	12	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
2	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
3	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
4	1	EW00736-12	Noga prawa na talerz "P" (L204 Fi35)
5	1	EW00733-02	Daszek 204mm
6	1	EW00091-01	Piasta bezobstługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
7	1	BT00530-56	Talerz 560 "P"
8	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
9	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk

Rysunek R11


BT00099-1156 Noga prawa kompletna z talerzem 560 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L174 Fi35)

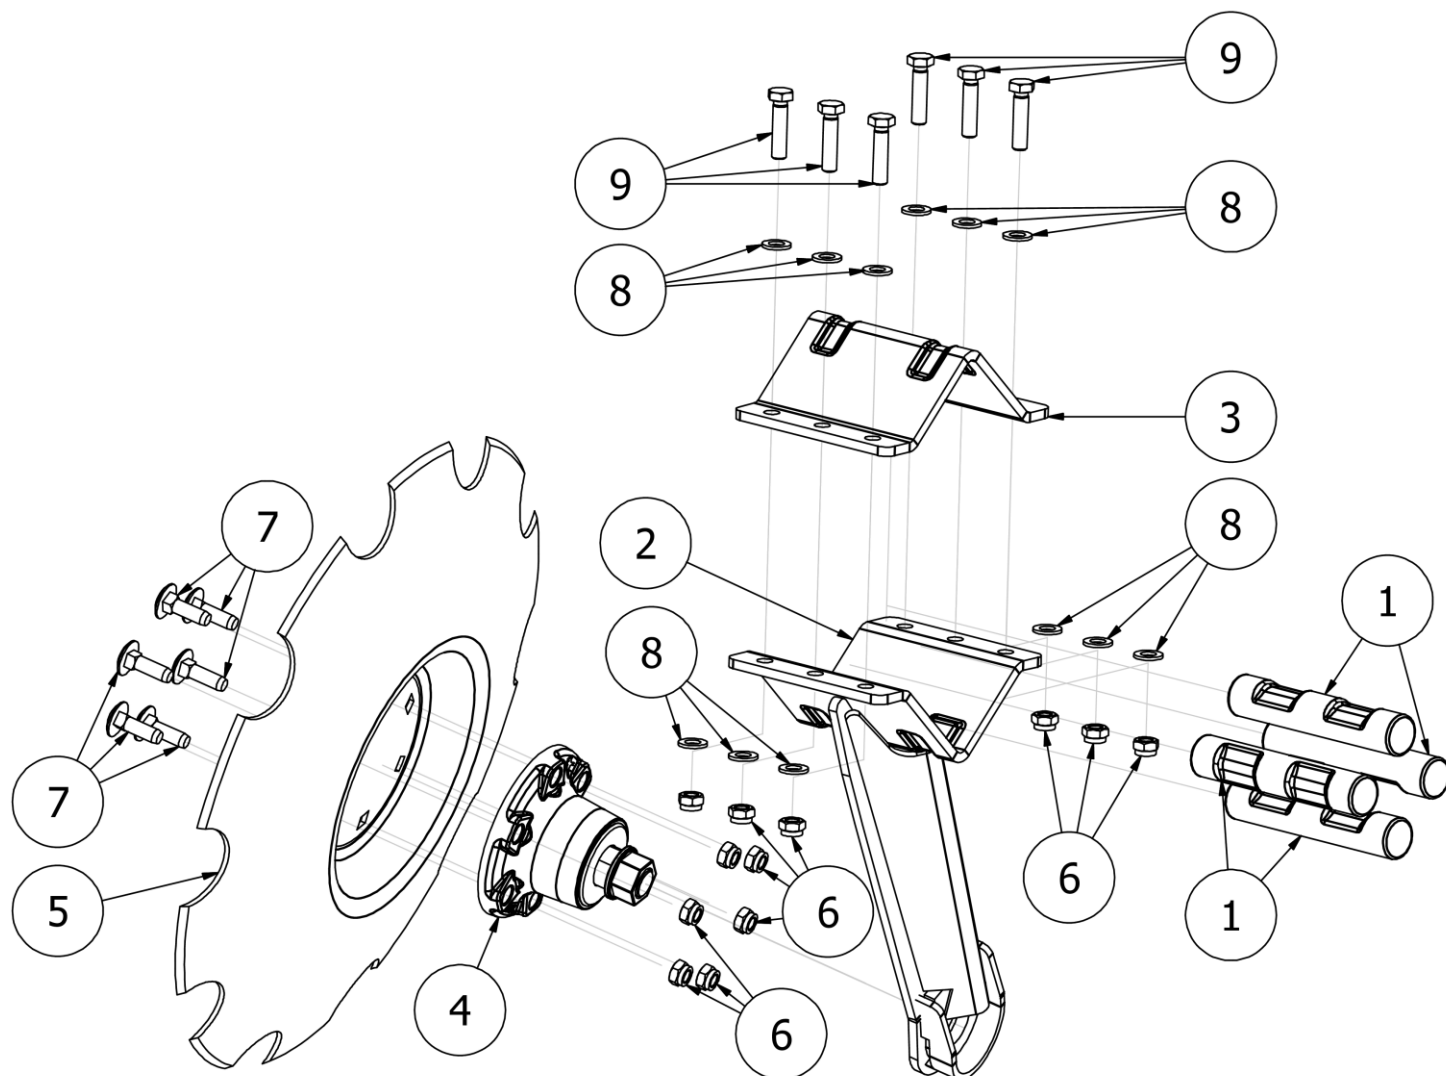

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	4	EW00420-01	Amortyzator gumowy Fi35xL180
2	1	EW00736-11	Noga prawa na talerz "P" (L174 Fi35)
3	1	EW00733-01	Daszek 174mm
4	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
5	1	BT00530-56	Talerz 560 "P"
6	12	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
7	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
8	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
9	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk

Rysunek R12


BT00099-1251S Noga prawa kompletna z talerzem skrajnym 510 "P" wraz z mocowaniem do ramy (L204 Fi35)

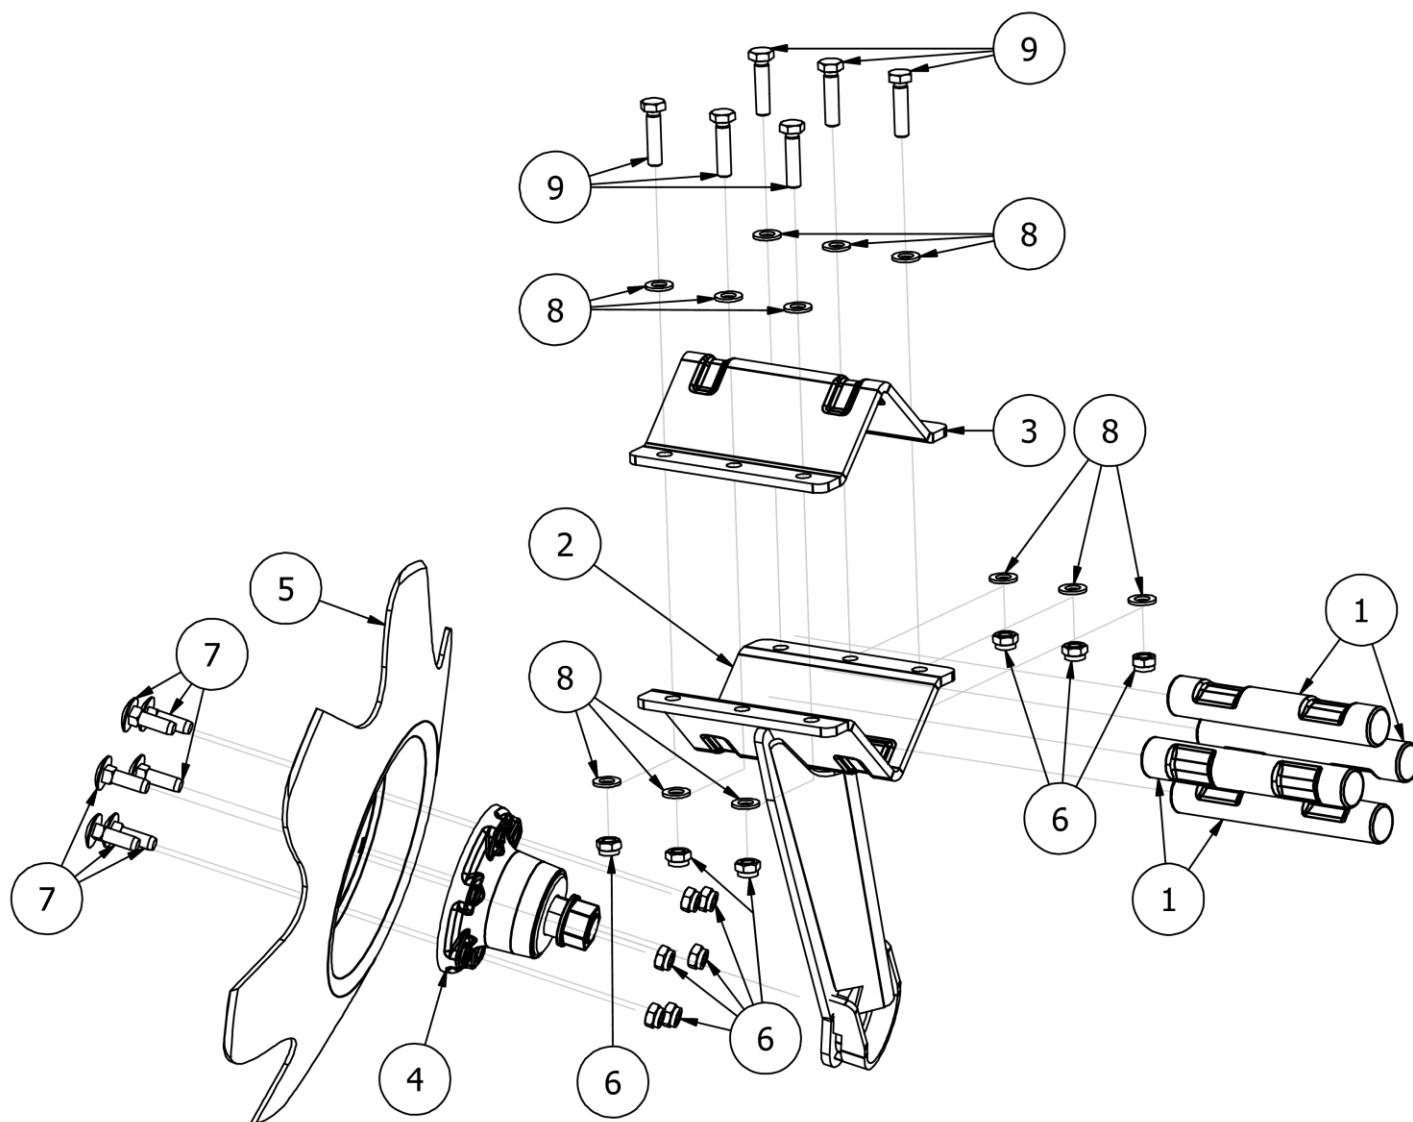

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	4	EW00420-02	Amortyzator gumowy Fi35xL210
2	1	EW00736-12	Noga prawa na talerz "P" (L204 Fi35)
3	1	EW00733-02	Daszek 204mm
4	1	EW00091-01	Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT) talerz typ "P"
5	1	BT00530-51S	Talerz skrajny 510 "P"
6	12	NS12/O	Nakrętka samokontruująca M12 ocynk
7	6	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
8	12	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
9	6	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk

Rysunek R13 EW00091-01 Piasta bezobsługowa 2015 kompletna (AT, BT)

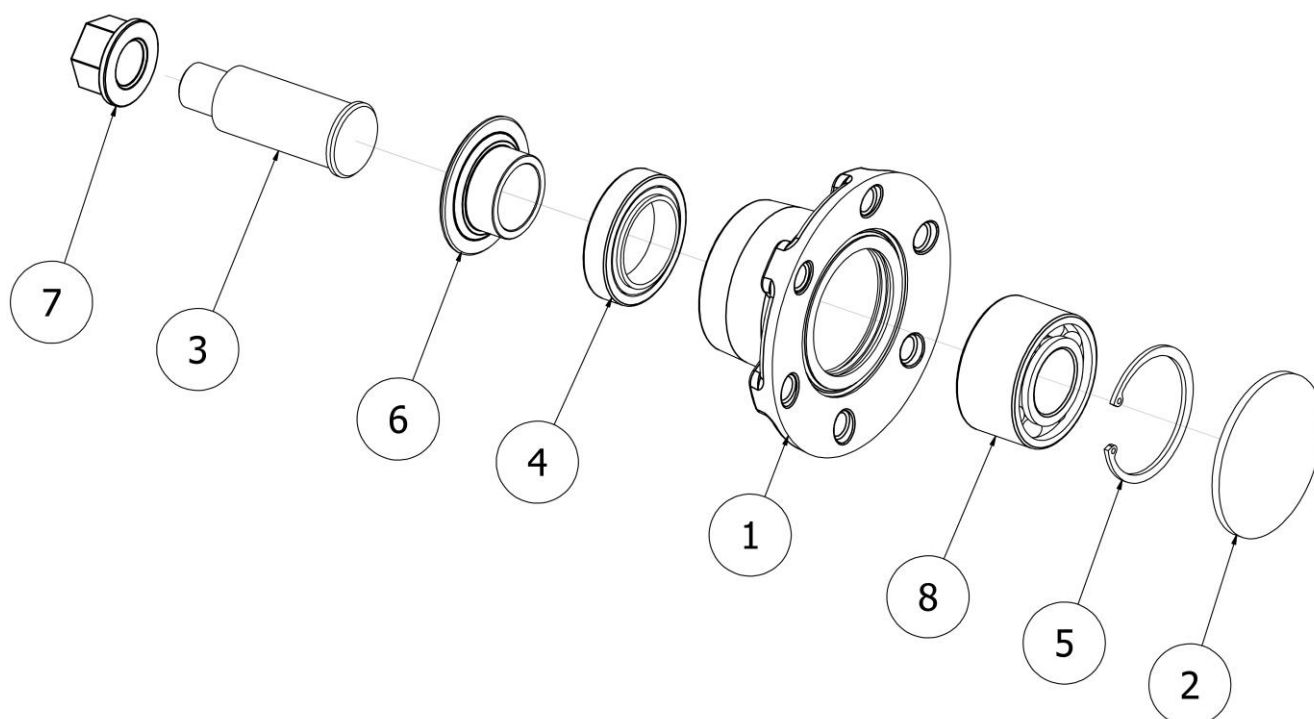


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00090	Obudowa piasty bezobsługowej 2015
2	1	EW00412	Zatyczka gumowa Fi88
3	1	EW00093-01	Oś piasty bezobsługowej 2015 (AT, BT)
4	1	EW00094	Uszczelniaacz kasetowy 45x70x14,5/17
5	1	EL00056	Zabezpieczenie łożyska SEGW068
6	1	EW00110	Zabezpieczenie piasty 2015
7	1	NK24x1,5/10/O	Nakrętka kołnierkowa M24x1,5 kl.10 ocynk
8	1	EL00053	Łożysko kulkowe AT 134-643 PNG-2RS

Rysunek R14 AT00595 Hydropak kompletny ATO

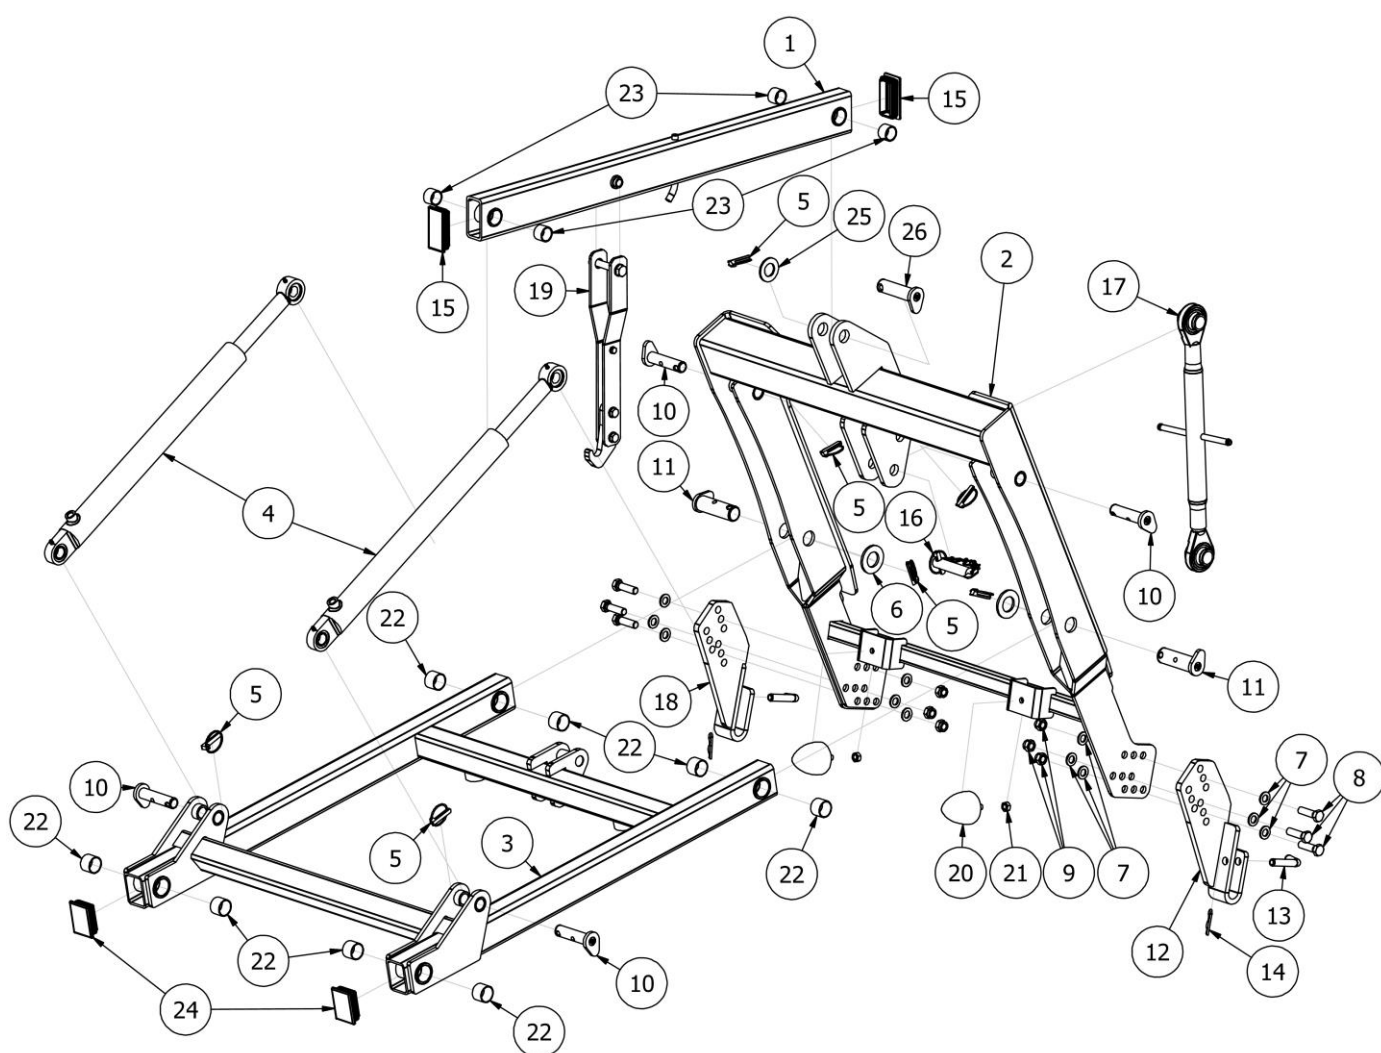

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00442	Hydropak I (ATO)
2	1	AT00471	Hydropak Y (ATO)
3	1	AT00596	Hydropak H (ATO)
4	2	AT00540	Siłownik UCN09-35/510 ATO
5	7	EW00004	Zawlecza z zapinką Fi10
6	2	P36/O	Podkładka płaska M36 ocynk
7	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
8	6	S16x55/8.8/O	Śruba ocynk M16x55 8.8
9	6	NS16/O	Nakrętka samokontruująca M16 8 ocynk
10	4	EW00903	Sworzeń Fi25xL105 z zabezpieczeniem i smarowniczką
11	2	EW00901	Sworzeń Fi35x110 z zabezpieczeniem i smarowniczką
12	1	AT00394	Zaczep lewy
13	2	EW00712	Sworzeń zagięty Fi16xL75
14	2	AP00032	Zawlecza rozginana Fi4
15	2	EW00401	Zatyczka plastikowa 50x100
16	1	EW00405	Sworzeń ciągły AS/AT
17	1	EW00052	Cięgło Girmann (PJ wzdłużne)
18	1	AT00393	Zaczep prawy
19	1	AT00449	Hak kompletny
20	2	AT00451	Amortyzator
21	2	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
22	8	EL00092	Tuleja ślizgowa 35x39x30
23	4	EW00411	Tulejka ślizgowa 30x30
24	2	EW00396	Zatyczka plastikowa 60x80
25	1	P30/O	Podkładka płaska M30 ocynk
26	1	EW.EM.00019	Sworzeń Fi30xL110 pod smarowniczkę


Rysunek R15 AT00449 Hak kompletny

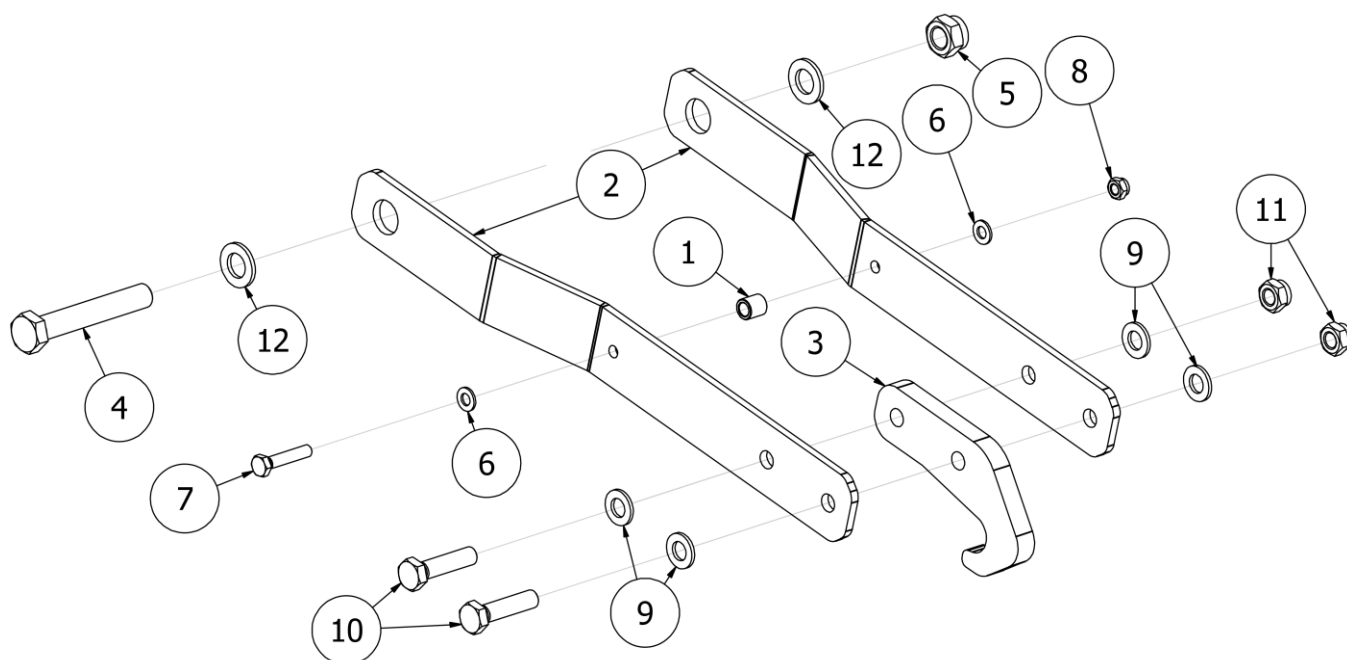

LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	CC00681	Tuleja 9x14x15
2	2	AT00445	Zawias v2017
3	1	AT00448	Hak blokady
4	1	S16x100/8.8/O	Śruba M16x100 8.8 ocynk
5	1	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
6	2	PO8/O	Podkładka płaska M08 ocynk
7	1	DIN 933 - M8 x 40	Śruba z łbem sześciokątnym
8	1	NS08/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk
9	4	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
10	2	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
11	2	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
12	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk


Rysunek R16 AT00436 Wał oponowy AT30

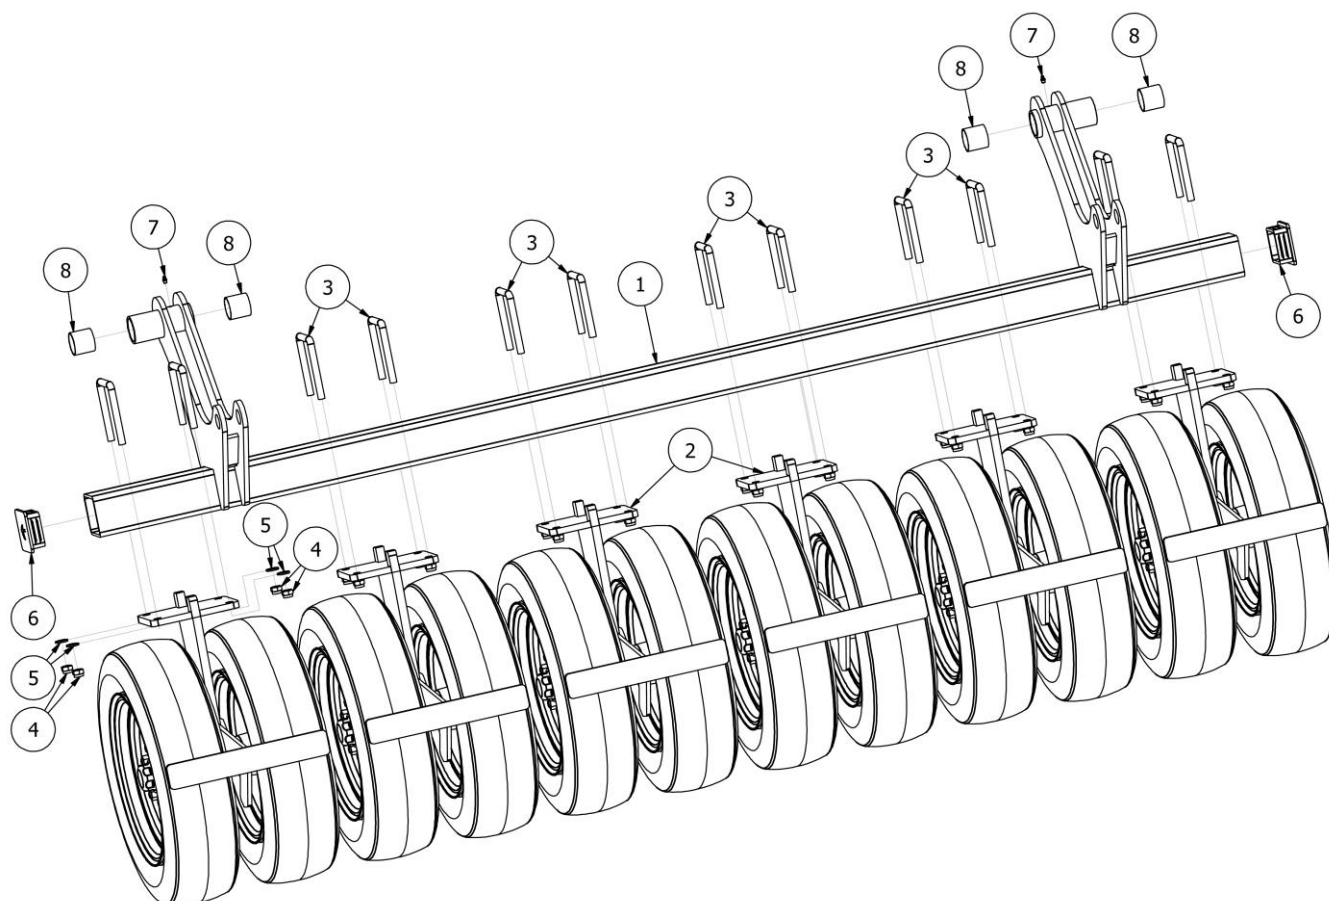

LISTA CZĘŚCI


NR	IŁOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00854	Uchwyt wału tylnego oponowego 30M
2	6	EW00859	Koła wału oponowego
3	12	EW00704	Cybant M16 100x100
4	24	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
5	24	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	2	EW00194	Zatyczka gumowa 100x100
7	2	EL00020	Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka
8	4	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50

Rysunek R17 EW00859 Koła wału oponowego

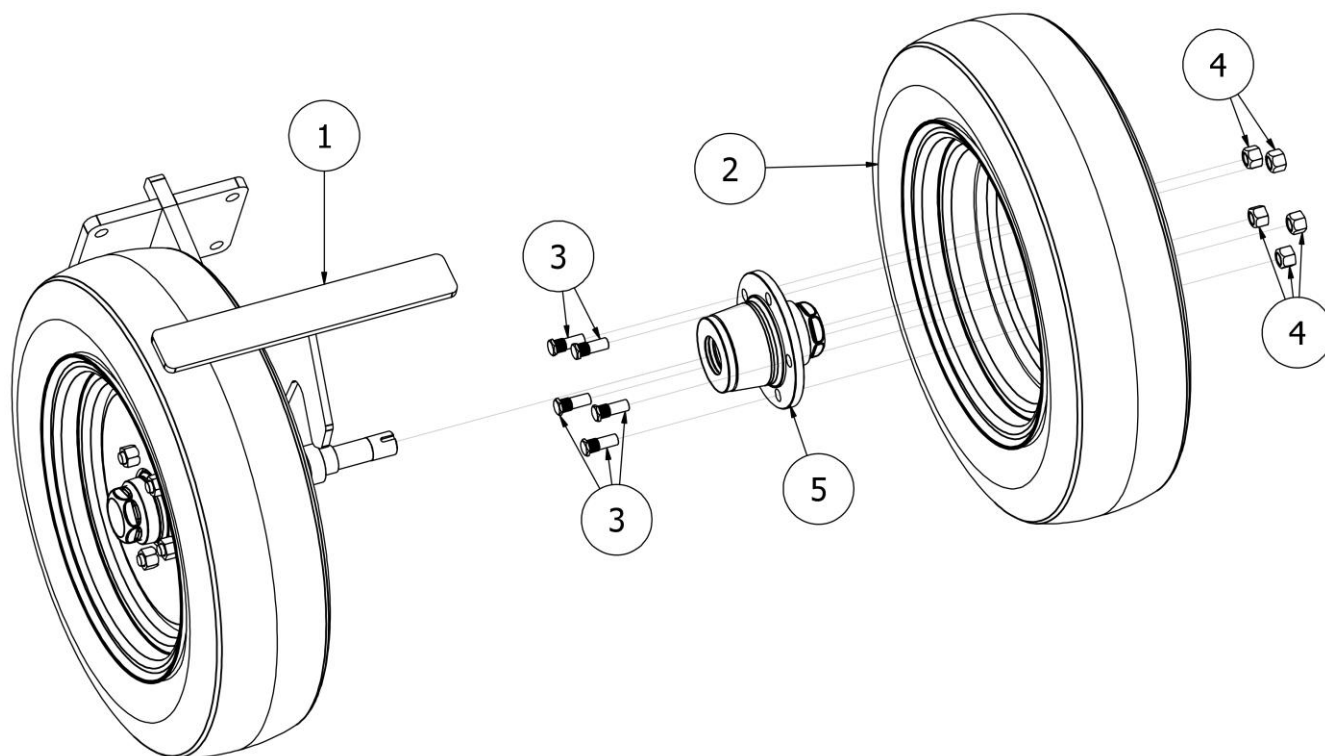

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	AT00485	Uchwyt kół wału oponowy
2	2	EW00858	Koło wału oponowy
3	10	EW00387	Szpilka koła M14x1,5
4	10	EW00385	Nakrętka koła M14x1,5
5	2	AT00597	Piasta kompletna ATO

Rysunek R18 AT00597 Piasta kompletna ATO

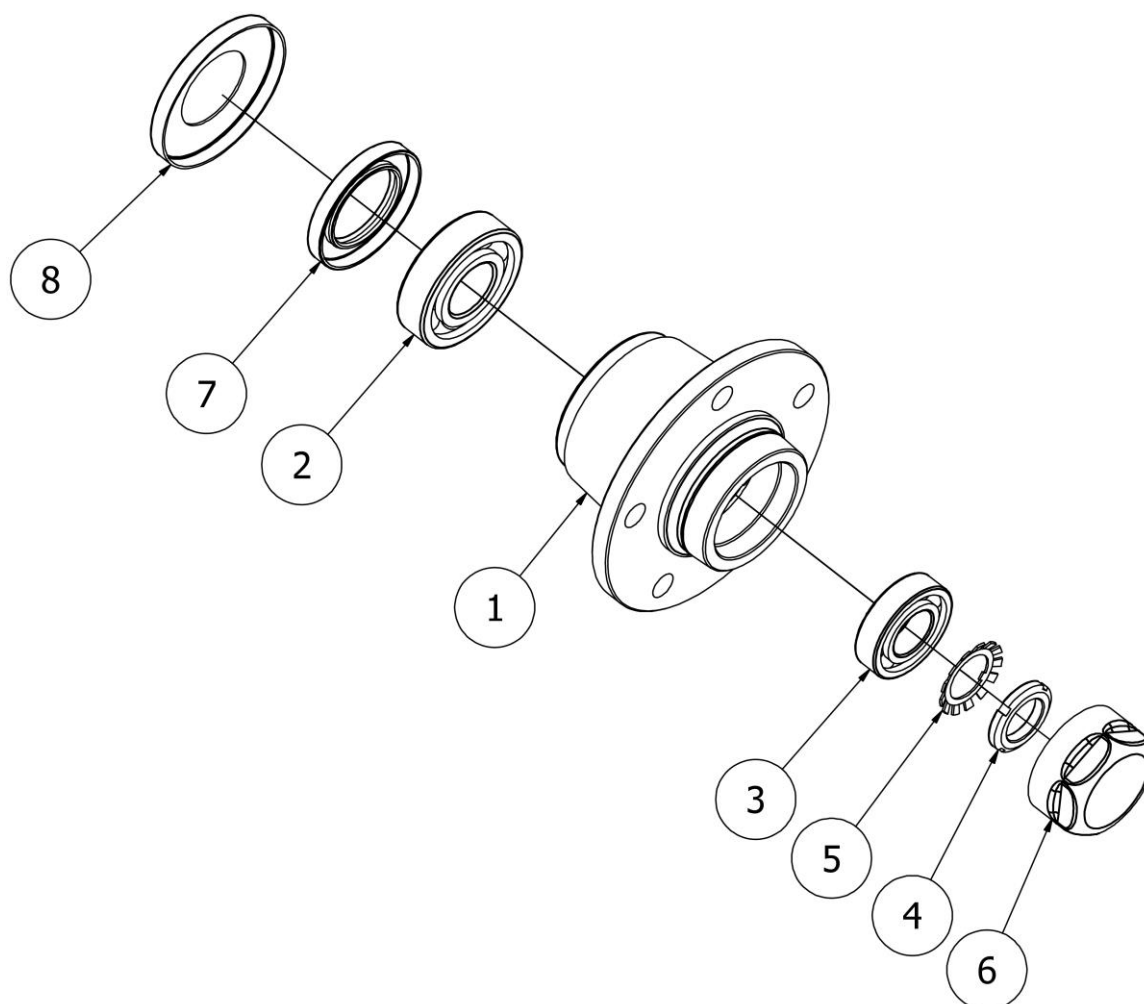

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00453	Obudowa piasty PO
2	1	EL00023	Łożysko kulkowe 6307-2RS (PO)
3	1	EL00024	Łożyska kulkowe 6206-2RS (SR i AP)
4	1	EL00019	Nakrętka łożyskowa KM6
5	1	EL00018	Podkładka łożyskowa MB6
6	1	PL00454	Nakrętka kurzu piasty
7	1	EL00093	Pierścień uszczelniający 50x80x10
8	1	AT00502	Dekielek zabezpieczający Piasta